



MS0010 HART 电容压力套卡 使用手册



沈阳中科博微科技股份有限公司

警告

1. 禁止用户自行拆装 MS0010。
2. 请用户自行检查 MS0010 供电电压是否符合使用手册中的供电电压要求。

版本: V1.3

免责声明

已经检查过此手册的内容，确认所描述的硬件和软件的一致性。由于无法完全排除误差，不能保证绝对一致。然而我们将定期检查此手册中的数据，并在后续版本中予以必要的修正。欢迎任何关于改进的建议。

Microcyber Corporation 2017

技术数据随时有变。

公司简介

沈阳中科博微科技股份有限公司是由中国科学院沈阳自动化研究所发起创建的一家高新技术企业，主要从事网络化控制系统、工业通信及仪表、开发、生产和应用。中科博微承担了多个国家科技重大专项、国家高技术研究发展计划（863 计划）、智能制造装备发展专项等国家科技计划项目，是国家网络化控制系统工程研究中心建设依托单位。

中科博微成功地开发了国内第一个通过国际认证的现场总线协议主栈、第一个通过国家认证的现场总线仪表、国内第一个通过德国 TÜV 认证的安全仪表，与其它单位共同主持了制定国内第一个工业以太网协议标准 EPA、第一个工业无线通信协议标准 WIA-PA，并成为 IEC 国际标准。

中科博微的产品和技术曾荣获国家科技进步二等奖两项、国家科技发明奖一项、中国科学院科技进步一等奖一项、辽宁省科技进步一等奖一项，产品出口欧美等发达国家，美国 Emerson、英国 Rotork、英国 Bifold 等业内顶尖企业都在其产品中采用了博微的关键技术或关键部件，成功完成了 200 多项大型自动化工程项目。

中科博微是 FCG 组织成员；是 Profibus 用户组织（PNO）成员。

中科博微成功通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证和汽车行业的 ISO/TS16949 质量体系认证。优秀的研发团队，丰富的自动化工程设计与实施经验，业界领先的产品，庞大的市场网络，优秀的企业文化，都为公司的创业和持续发展奠定了坚实基础。承载员工理想，创造客户价值，促进企业发展。

承载员工理想，创造客户价值，促进企业发展。



目 录

第 1 章	概述.....	1
第 2 章	MS0010 介绍.....	2
2.1	尺寸.....	2
2.2	硬件接口.....	2
2.3	故障报警和组态保护拨码开关.....	3
2.4	总线电源接口.....	3
2.5	传感器接线.....	3
2.6	系统连接.....	3
第 3 章	工作原理.....	4
3.1	工作原理简介.....	4
第 4 章	MS0010 配置.....	6
4.1	拓扑连接.....	6
4.2	功能配置.....	7
4.2.1	配置环境.....	7
4.2.2	基本信息配置.....	7
4.2.3	组态信息配置.....	8
4.2.4	电流校准.....	8
4.2.5	变量监视.....	9
4.2.6	特殊命令.....	10
第 5 章	现场调校.....	11
5.1	液晶与按键说明.....	11
5.2	一般调校方法.....	11
5.3	菜单功能项.....	11
5.4	液晶界面特殊符号说明.....	13
第 6 章	维护.....	14
第 7 章	技术规格.....	15
7.1	基本参数.....	15

第 1 章 概述

HART 电容压力套卡 MS0010 采用现场总线技术，是新一代智能压力模块，是过程控制中不可缺少的现场设备，可以广泛应用于石油、化工、电力、冶金等行业。

HART 电容压力套卡采用数字化技术，可搭配多种压力传感器，量程范围宽，现场与控制室之间接口简单，并可大大减少安装、运行及维护的费用。

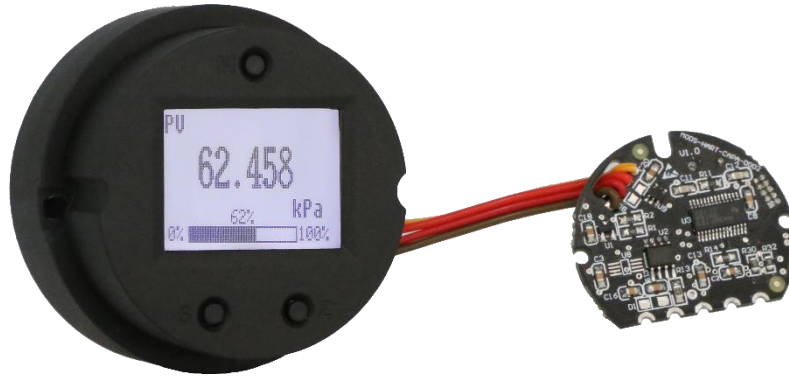


图 1.1 MS0010 HART 电容压力套卡

第2章 MS0010 介绍

2.1 尺寸

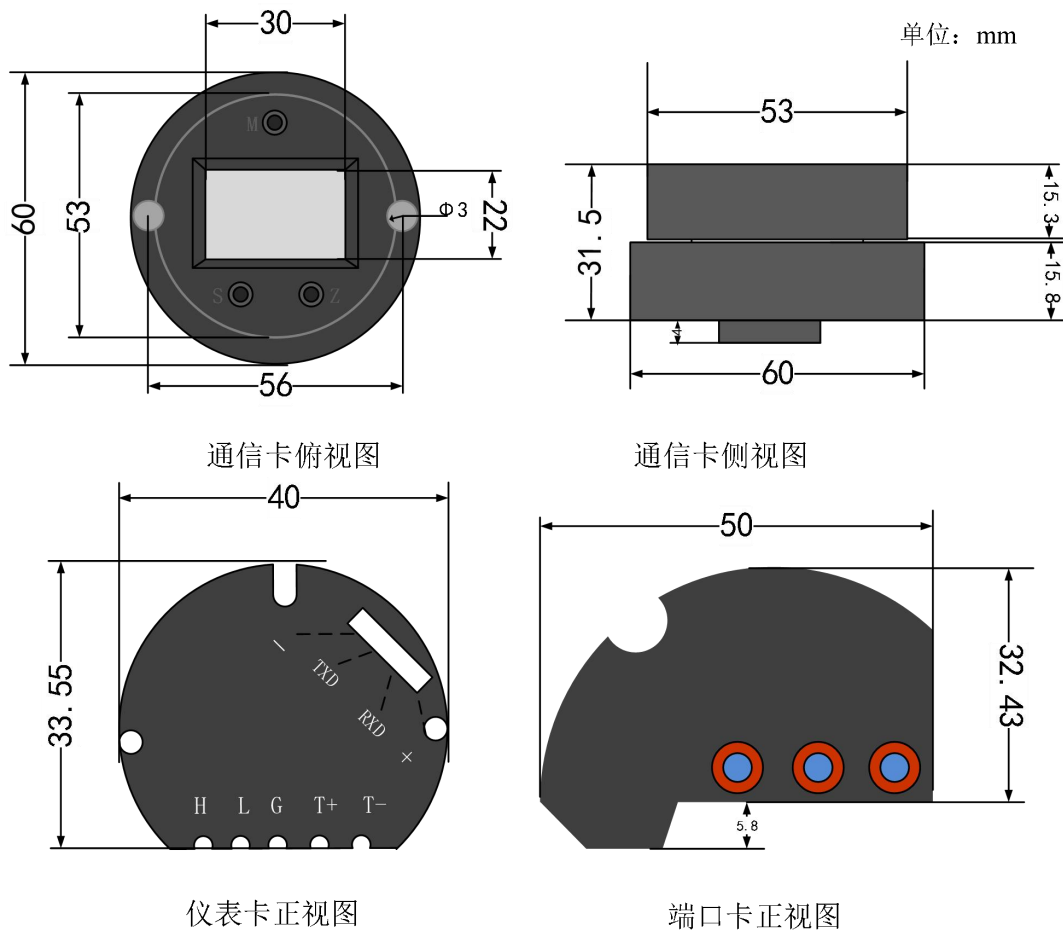


图 2.1 MS0010 HART 电容压力套卡尺寸

2.2 硬件接口

HART 电容压力套卡的整体硬件接口图如图 3 所示：

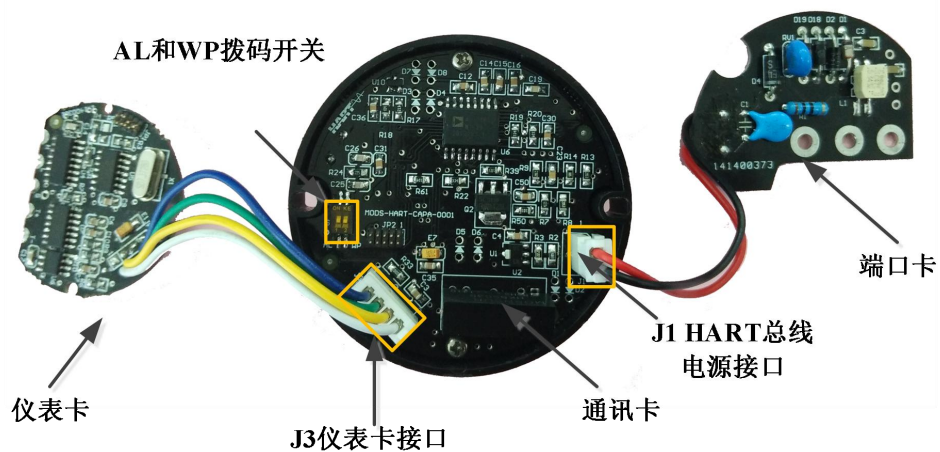


图 2.2 硬件接口说明

HART 电容压力套卡接口主要有三个：

- 报警设置（AL）和组态保护设置（WP）硬件拨码开关；
- J1，HART 总线电源接口；
- J3，电容压力仪表卡连接接口；

2.3 故障报警和组态保护拨码开关

拨码开关标有“AL”的为故障报警电流设置，标有“WP”的为组态保护设置。

● 故障报警设置

HART 电容压力套卡具有自诊断功能。一旦检测出故障，如传感器开路、传感器短路或 AD 错误时，套卡会自动输出报警电流。当设置为高报警时（拨码开关拨到 OFF 一侧），报警电流 $\geq 21.75\text{mA}$ ；当设置为低报警时（拨码开关拨到 ON 一侧），报警电流 $\leq 3.7\text{mA}$ 。

● 组态保护设置

HART 电容压力套卡提供设备组态保护与否的拨码开关设置。当为组态保护状态时（拨码开关拨到 ON 一侧）套卡不允许任何更改设备组态的操作。反之（拨码开关拨到 OFF 一侧）则允许对设备的组态执行更改操作。

2.4 总线电源接口

HART 电容压力套卡的电源与总线信号共用一对电缆，称为总线电缆。

总线电缆不要与其它设备的电源线共用线管或明线槽，且要远离大功率设备。总线两端屏蔽线要接地。

HART 电容压力套卡的通讯卡上有 HART 总线电源接口，可以直接使用，但为了更好的保护通讯卡的正常使用，另有一端口卡，如图 2.2 所示，负责保护总线电源接口。

HART 总线电源接口的电压大小和需要串接的匹配电阻大小请参见 7.1 小节基本参数的描述。

2.5 传感器接线

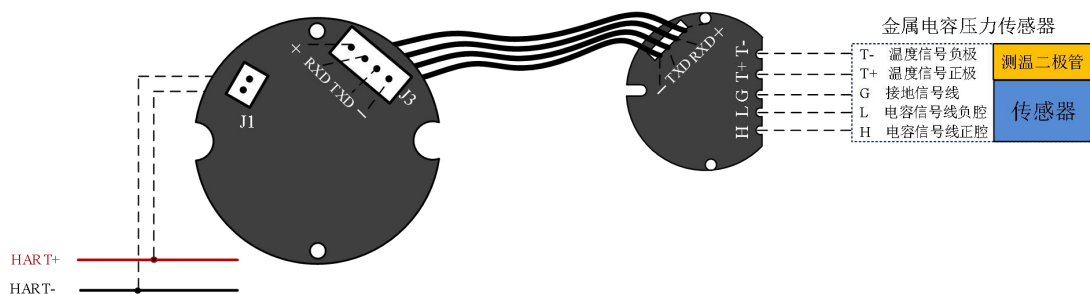


图 2.3 HART 电容压力套卡接线示意图

HART 电容压力套卡支持金属电容压力传感器。传感器接线方式都如图 2.4 图 2.3 所示。如果压力传感器内部不自带测温二极管，HART 电容压力套卡默认采用 A/D 内部的温度传感器进行温度补偿。

2.6 系统连接

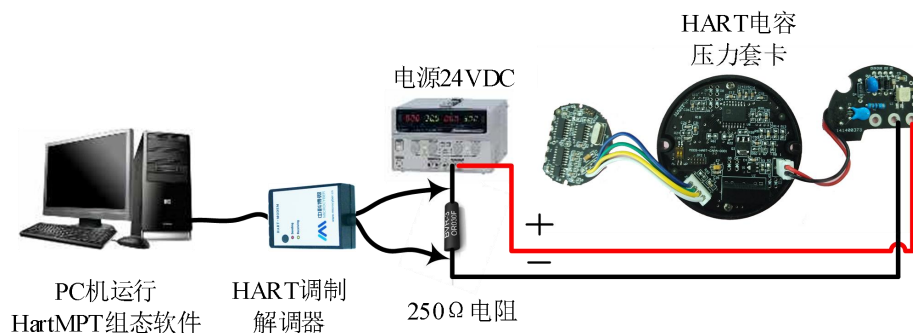


图 2.4 系统连接示意图

第3章 工作原理

HART 电容压力套卡在逻辑结构上相同，都是基于 3151 电容式压力传感器，采用先进的微型控制器和传感器数字化测量技术，应用高准确度的算法，确保压力信号的高精度测量。HART 电容压力套卡的通讯接口采用先进的 HART 总线技术。

HART 电容压力套卡在逻辑结构上相同，均由四部分组成，分别为仪表卡、通信卡、液晶显示卡、端口卡。参见图 3.1 产品结构示意图。

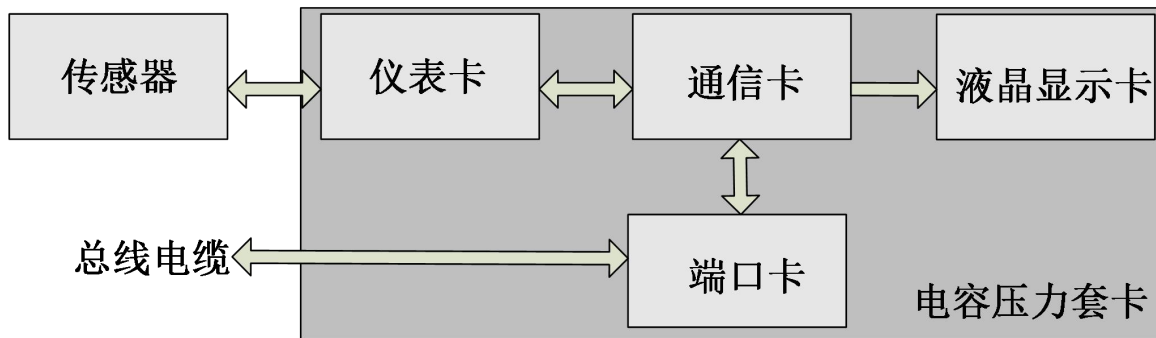


图 3.1 产品结构示意图

3.1 工作原理简介

现已大量应用的 3151 电容式压力传感器，最初由美国罗斯蒙特公司研制，国内早已规模化生产，其传感器的核心为差动电容膜盒，见图 7。差动电容膜盒中分布着两个测量电容 CH、CL。机械结构使它们基本上等效于两个平板电容。两个测量电容共用一个极板，即位于膜盒中心位置的测量膜片。电容的另一极板分别固定在两侧。当两侧压力相同时测量膜片位于中心位置，此时两侧电容量相等；当高压侧压力大于低压侧压力时，差压由灌注于膜盒内的导压液传递，使测量膜片向低压侧偏移，此时高压侧电容量小于低压侧电容。

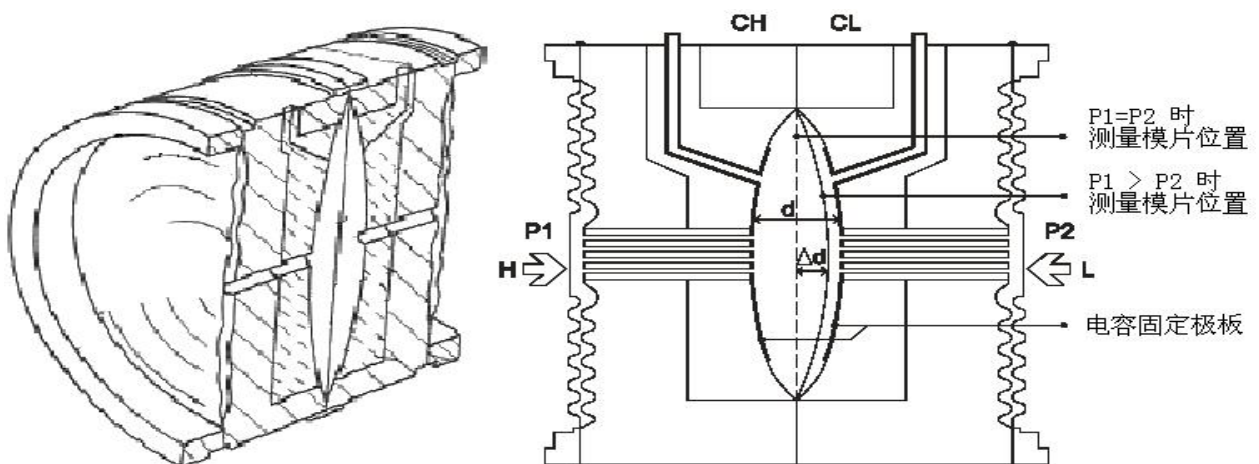


图 3.2 传感器电容膜盒

当测量膜片的位移量小于自身厚度时，测量膜片的位移与差压成线性关系即

$$\Delta d = K1\Delta P \quad (3-1)$$

平板电容的电容量与极板间的距离是倒数关系，即非线性关系。但是，当采用差动电容结构时，距离与测量电容之差和测量电容之和的比值成线性关系即

$$(CL - CH)/(CL + CH) = \Delta d K2 \quad (3-2)$$

将式 (3-1) 代入式 (3-2)，得如下关系式：

$$(CL - CH) / (CL + CH) = K1K2\Delta p$$

式中 $K1K2$ 为膜盒结构确定的常数。由此得到差压 Δp 与测量电容之差和测量电容之和的比值 $(CL - CH)/(CL + CH)$ 成线性关系的结果。测得测量电容之差和测量电容之和的比值，即可获得差压值。

HART 电容压力套卡的仪表卡负责测量上述比值。仪表卡利用数字化技术将两个测量电容的容量值变化转变为计数值的变化后，运算出 $(NL - NH)/(NL + NH)$ 的比值。仪表卡还负责实时采集温度并且汇同比值一同上传给通讯卡。

通讯卡不但负责 HART 电容压力套卡与协议总线的通信，还要使用仪表卡传来的数据并结合标定参数运算出压力值，并通过 HART 协议传给上一层的设备。HART 电容压力套卡的通讯卡还可根据运算出的压力值控制 D/A 输出，以实现模拟电流信号的控制。HART 电容压力套卡的通讯卡还负责控制液晶显示卡，直观地显示 HART 电容压力套卡的当前状态及测得的压力值。

端口卡为通讯卡提供一个简单的信号接口。

第 4 章 MS0010 配置

4.1 拓扑连接

HART 电容压力套卡的连接方式可以分为 (4~20) mA 兼容模式和组网模式两种。

- 4~20mA 兼容模式 (如图 8 所示)

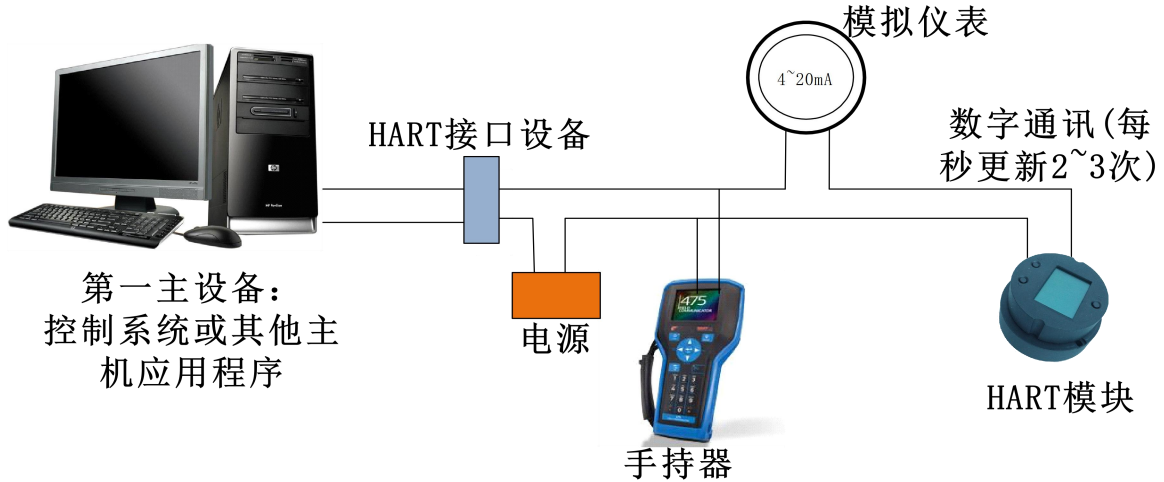


图 8 (4~20) mA 兼容模式

特点：

- 1) 通过 HART 通讯设备接入到上一级控制系统中；
- 2) 模拟和数字通讯方式混用；
- 3) 设备轮询地址为 0。

- 组网模式 (如图 9 所示)



图 9 HART 组网模式

特点：

- 1) 通过 AI 模块、HART 通讯设备接入到上一级控制系统中；
- 2) 仅使用 HART 系统的数字功能，线路上电流固定为 4 mA；
- 3) 最多支持 15 个设备组网。

4.2 功能配置

HART 电容压力套卡支持中科博微的 HartMPT 组态软件进行组态调试。下面主要以中科博微的 HartMPT 组态软件为例，介绍 HART 电容压力套卡的配置方法。主要包括以下几种功能：

- 1) 基本信息配置：配置在线设备的基本信息，包括标签、地址、日期、装配号等信息；
- 2) 组态信息配置：配置在线设备的组态信息，包括主变量量程、阻尼等信息；
- 3) 电流校准：可校准在线设备的(4~20) mA 电流，也可设置固定电流输出；
- 4) 变量监视：可定时刷新所选在线设备的所有动态变量并显示当前设备主变量的趋势曲线；

4.2.1 配置环境

- 1) 带串口的 PC 机，操作系统为 Windows 2000\Windows XP；
- 2) HART Modem 及串口线；
- 3) 匹配电阻(230~550) Ω；
- 4) 接线方式参考图 8；

4.2.2 基本信息配置

通过基本信息选项卡可以读取智能变送器的基本信息，包括设备地址、消息、描述、标签、日期、装配号、报警、写保护、制造商 ID、制造商、设备类型、设备 ID、长地址及版本信息，如图 10 所示。

基本信息	组态信息	电流校准	温度补偿	压力校准	传感器量程	变量监视	特殊命令	精度测试																																								
<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-weight: bold;">设备信息</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">应用</div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">地址</td> <td style="width: 30%;"><input type="text" value="0"/></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>消息</td> <td colspan="3"><input type="text" value="MANUFACTURED BY MICROCYBER INC."/></td> </tr> <tr> <td>描述</td> <td colspan="3"><input type="text" value="SMART INSTRUMENT"/></td> </tr> <tr> <td>工位号</td> <td><input type="text" value="TAG00000"/></td> <td>报警选择</td> <td><input type="text" value="高报警"/></td> </tr> <tr> <td>日期</td> <td><input type="text" value="2007"/> 年 <input type="text" value="11"/> 月 <input type="text" value="9"/> 日</td> <td>写保护</td> <td><input type="text" value="未写保护"/></td> </tr> <tr> <td>装配号</td> <td><input type="text" value="000000"/></td> <td>制造商ID</td> <td><input type="text" value="601E"/></td> </tr> </table> </div> <div style="margin-top: 10px; display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>标识</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>制造商</td><td><input type="text" value="Microcyber Inc."/></td></tr> <tr><td>设备类型</td><td><input type="text" value="MS0010"/></td></tr> <tr><td>设备ID</td><td><input type="text" value="0F 02 05"/></td></tr> <tr><td>长地址</td><td><input type="text" value="22 E1 0F 02 05"/></td></tr> </table> </div> <div style="flex: 1;"> <p>版本</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>通用命令</td><td><input type="text" value="7"/></td></tr> <tr><td>设备版本</td><td><input type="text" value="1"/></td></tr> <tr><td>硬件版本</td><td><input type="text" value="7"/></td></tr> <tr><td>软件版本</td><td><input type="text" value="0.1"/></td></tr> </table> </div> </div> </div>									地址	<input type="text" value="0"/>			消息	<input type="text" value="MANUFACTURED BY MICROCYBER INC."/>			描述	<input type="text" value="SMART INSTRUMENT"/>			工位号	<input type="text" value="TAG00000"/>	报警选择	<input type="text" value="高报警"/>	日期	<input type="text" value="2007"/> 年 <input type="text" value="11"/> 月 <input type="text" value="9"/> 日	写保护	<input type="text" value="未写保护"/>	装配号	<input type="text" value="000000"/>	制造商ID	<input type="text" value="601E"/>	制造商	<input type="text" value="Microcyber Inc."/>	设备类型	<input type="text" value="MS0010"/>	设备ID	<input type="text" value="0F 02 05"/>	长地址	<input type="text" value="22 E1 0F 02 05"/>	通用命令	<input type="text" value="7"/>	设备版本	<input type="text" value="1"/>	硬件版本	<input type="text" value="7"/>	软件版本	<input type="text" value="0.1"/>
地址	<input type="text" value="0"/>																																															
消息	<input type="text" value="MANUFACTURED BY MICROCYBER INC."/>																																															
描述	<input type="text" value="SMART INSTRUMENT"/>																																															
工位号	<input type="text" value="TAG00000"/>	报警选择	<input type="text" value="高报警"/>																																													
日期	<input type="text" value="2007"/> 年 <input type="text" value="11"/> 月 <input type="text" value="9"/> 日	写保护	<input type="text" value="未写保护"/>																																													
装配号	<input type="text" value="000000"/>	制造商ID	<input type="text" value="601E"/>																																													
制造商	<input type="text" value="Microcyber Inc."/>																																															
设备类型	<input type="text" value="MS0010"/>																																															
设备ID	<input type="text" value="0F 02 05"/>																																															
长地址	<input type="text" value="22 E1 0F 02 05"/>																																															
通用命令	<input type="text" value="7"/>																																															
设备版本	<input type="text" value="1"/>																																															
硬件版本	<input type="text" value="7"/>																																															
软件版本	<input type="text" value="0.1"/>																																															

图 10 基本信息

其中下列信息可以修改，修改后可以按“应用”按钮下载到设备中去。

- 1) 地址，选择范围是 0~15；
- 2) 消息，最多可输入 32 个字符；
- 3) 描述，最多可输入 16 个规定字符；
- 4) 标签，最大长度为 8 个规定字符；
- 5) 日期，范围是从 1900 年至 2155 年；
- 6) 装配号，最大长度为 6 个规定字符。

4.2.3 组态信息配置

通过组态信息选项卡可以读取或修改套卡的组态信息，包括显示设备的输出变量（主变量压力值、温度值、电流值、百分比）、对主变量信息的设定（阻尼值、单位、量程上限、量程下限）等，如图 11 所示。



图 11 组态信息

- 阻尼：范围 0~32 秒。
- 单位：PV 单位的改变直接影响到与单位有关联的变量，如量程上下限、传感器上下限等。修改单位时，不能同时修改主变量量程上下限值，应该分别修改。

➤ 单位可以设置成：

inH₂O, inHg, ftH₂O, mmH₂O, mmHg, psi,
 bar, mbar, g/cm², kg/cm², Pa, kPa, MPa,
 torr, atm, inH₂O@4degC, mmH₂O@4degC。

- 量程上限：对应 20mA 输出电流的 PV 值。
- 量程下限：对应 4mA 输出电流的 PV 值。

信息修改后可以按“应用”按钮下载到设备中去。

➤ 用当前值设定“量程上限”按钮：将设备的当前 PV 值设置成主变量量程的上限，量程下限不变。

➤ 用当前值设定“量程下限”按钮：将设备的当前 PV 值设置成主变量量程的下限，该操作可能同时改变上限。

➤ 用当前值设定“主变量零点”按钮：在零压力条件下，将设备当前的 PV 值作为主变量零点。

4.2.4 电流校准

电流校准步骤如下：

- 1) 连接回路，需要在设备输出回路上串入五位半以上精度电流表；
- 2) 设置设备的轮询地址为 0，参见基本信息配置，如果轮询地址已是 0，可以略过该步；
- 3) 进入电流校准选项卡；
- 4) 选择“当前值”为 4mA，电流表稳定后，在“调整值”文本框中输入电流表的读数，点击“应用”按钮；
- 5) 选择“当前值”为 20 mA，电流表稳定后，在“调整值”文本框中输入电流表的读数，点击“应用”按钮；
- 6) 选择“当前值”为空白，使设备输出的电流按 PV 值计算。

注意：当设备当前输出的电流值为高报警电流时，不能校准 4mA；当设备当前输出的电流值为低报警电流时，不能校准 20mA；

配置电流固定输出：

用户可以在电流校准选项卡中配置固定电流输出，点击“手动发送”后，在旁边的文本框中输入设备将要固定输出的电流值，单击“进入/退出固定电流模式”，进入或退出固定电流输出模式。按钮的标题轮流显示“进入固定电流模式”和“退出固定电流模式”，以提示用户操作。

套卡组装后在连续运行时，不断比较主变量值与量程上、下限值，当主变量值超出量程上下限范围时，智能变送器输出固定电流，指示主变量超出量程范围。主变量高与上限值时，智能变送器输出固定 20.8 mA；低于下限值时，智能变送器输出固定 3.8 mA。



图 12 电流校准

注意事项：校准电流及固定电流输出功能只能在设备的轮询地址为 0 时进行，其他的轮询地址为完全数字通讯模式，会提示错误信息“命令执行失败”。

4.2.5 变量监视

通过变量监视选项卡可以定时刷新所选设备的所有动态变量并显示当前设备主变量的趋势曲线，目前

刷新的变量分别是：PV 值、电流值、百分比、温度值。



图 13 变量监视

4.2.6 特殊命令

用户可以通过特殊命令选项卡配置液晶显示类型、小信号切除参数，还可以进行数据恢复和保存操作，如图 14 所示：



图 14 特殊命令

第5章 现场调校

5.1 液晶与按键说明

HART 电容压力套卡配有点阵液晶和本地按键调校功能，用户可以在本地对 HART 电容压力套卡进行丰富的参数调校。

按键总共有 3 个，【M】、【S】、【Z】键，【M】键为模式键，主要负责“功能选择”、“光标移动”和“确定”。【S】和【Z】键为输入调整键，主要负责“菜单的前后翻动”和“数值的加减”。

5.2 一般调校方法

以下为一般调校方法如下：

- 菜单浏览：
在测量值显示模式下，长按模式键【M】，进入功能菜单选择项，然后按【S】或【Z】键可以浏览整个功能菜单项。
- 密码输入：
按【S】或【Z】键调整菜单为“Fun 01”，该菜单项为密码功能，用户只有输入正确的密码后，才能实际操作其它菜单下面的功能。然后按下【M】键进入密码输入状态，密码为“00005”。按【S】或【Z】键调整数值，按【M】键调整光标位置，输入完成后，按【M】键确认，然后系统会自动返回到菜单浏览模式下。
- 功能设定：
在菜单浏览模式下，按【S】或【Z】键选择需要调整的功能项，按【M】键进入该功能项进行调整，调整完成后按【M】键确认并返回到菜单浏览模式下，可以继续调校下一个功能。
- 数据保存：
功能设定完毕后，在菜单浏览模式下按【S】或【Z】选择菜单“Fun 99”，该菜单为数据保存确认功能。按【M】键进入，按【S】或【Z】键选择“SAVE”，最后按【M】键确认保存。

到此本地调校功能完成，用户可以一次调整多个功能项，然后在调整到“Fun 99”菜单一次性保存所有数据。

5.3 菜单功能项

本小节针对 HART 电容压力套卡的本地按键操作进行描述。通过现场调校可以实现对主变量单位、主变量上下限、液晶显示类型等参数的调整。HART 电容压力套卡本地按键支持的功能如下表所示：

序号	参数	备注
01	PASSWORD	本地调校需要先输入密码：00005 保存为出厂值输入密码：62259 恢复为出厂值输入密码：25917 保存为出厂值和恢复出厂值功能输入完密码后设备就立即重启
03	LOWER	用当前值设定 PV 量程下限，设定完毕后系统会自动保存，不必切换到“Fun 99”进行手动保存
04	UPPER	用当前值设定 PV 量程上限，设定完毕后系统会自动保存，不必切换到“Fun 99”进行手动保存
05	DAMP	设定阻尼时间 0~32
06	LRV	无源设定 PV 量程下限
07	URV	无源设定 PV 量程上限
08	ZERO	用当前值设定 PV 零点
10	FUNCT	选择主变量输出特性
11	DISPLAY	设定液晶显示内容
12	UNIT	设定主变量单位
99	SAVE	上述功能执行后，都必须执行此菜单的 SAVE 功能，才算真正完成本地调校。

说明：

- 必须执行“Fun 99”数据保存功能后，所有的功能调校才算完成。

调整功能切换图:

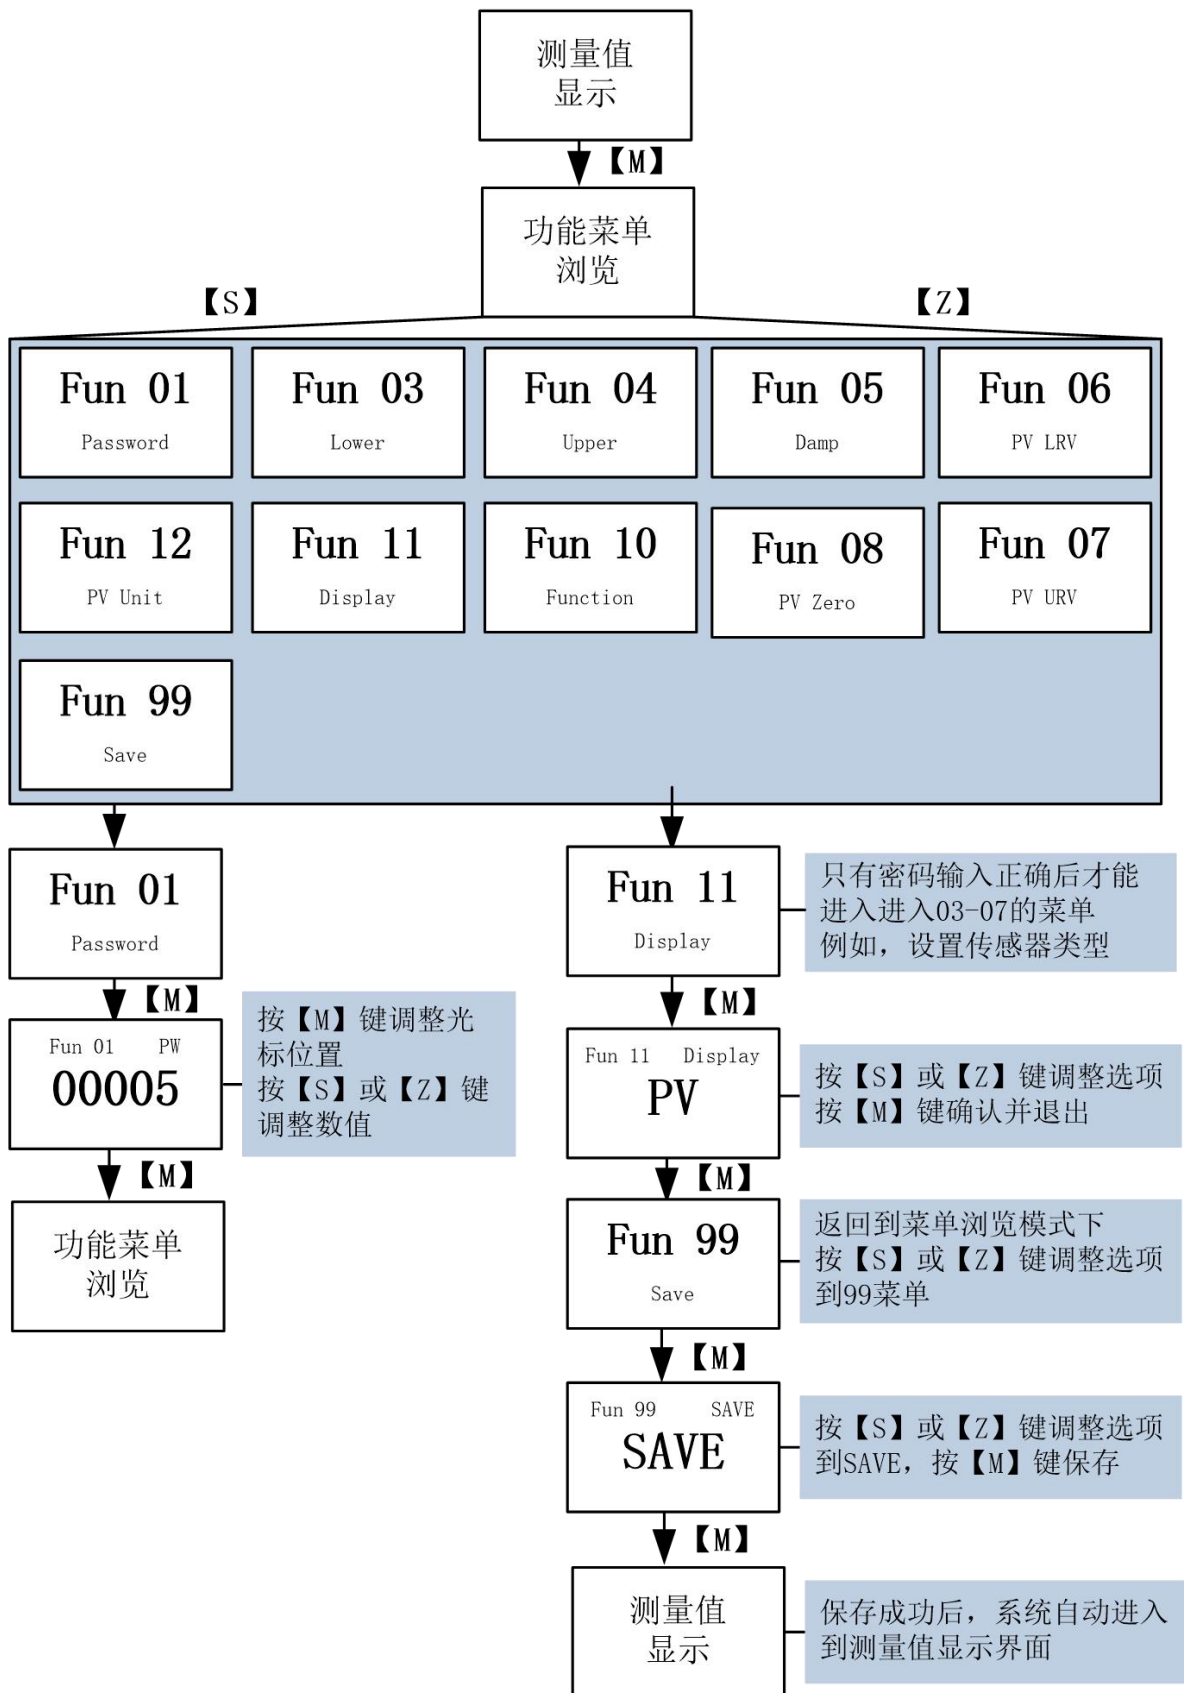








图 15 功能切换图

5.4 液晶界面特殊符号说明

序号	显示	描述
1	PV	主变量标识
2	SV	第二变量标识
3		开方标识
4		大于等于量程上限标识
5		小于等于量程下限标识
6		写保护标识
7		报警标识
8		通讯标识



第 6 章 维护

现象	措施
无法通信	HART 电容压力套卡连接 检查总线电缆连接 检查电源极性 检查总线电缆屏蔽，是否单点接地
	总线电源 在压力模块端，总线电源输出电压应在(10.5~32)V 之间。 另外总线噪声和纹波应满足下列要求： 1) 峰峰值噪声 16 mV, (7~39) kHz; 2) 峰峰值噪声 2 V, (47~63) Hz, 非本质安全环境 3) 峰峰值噪声 0.2 V, (47~63) Hz, 本质安全环境 4) 峰峰值噪声 1.6 V, (3.9~125) MHz.
	网络连接 检查网络拓扑结构正确性
	地址冲突 HART 电容压力套卡出厂时轮询地址为 0，当把多个设备接入同一网络上时会出现地址冲突的情况。当冲突发生时，只要逐一设定设备的轮询地址就可以了。
	HART 电容压力套卡故障 用其他 HART 电容压力套卡替换测试
读数错误	压力传感器连接问题 检查传感器短路、开路、接地等问题 检查传感器有无故障
	噪声干扰 调节阻尼 检查端子是否潮湿 检查电缆敷设是否远离强干扰源
	软件设置 检查传感器类型配置是否正确

第7章 技术规格

7.1 基本参数

内容	指标
总线接口	(4~20) mA + HART
总线电源	(11.9~42) VDC
负载电阻	(0~1500) Ω (通常情况时) (230~550) Ω (使用 HART 通讯时)
输入信号	金属电容传感器
显示	COG128x64 点阵液晶
工作温度	(-20~70) °C
存储温度	(-40~85) °C
启动时间	≤5 秒
更新时间	0.5 秒
湿度范围	(5~95) % RH
隔离电压	500 VAC
电磁兼容	GB/T 18268.1-2010 《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求》中工业场所的抗扰度要求 HART 端口测试方法采用 GB/T 18268.23-2010 《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第23部分:特殊要求 带集成或远程信号调理变送器的试验配置、工作条件和性能判据》 具体指标见电磁兼容指标中的详细描述



中国科学院沈阳自动化研究所
沈阳中科博微科技股份有限公司
[Http://www.microcyber.cn](http://www.microcyber.cn)
地址：中国·沈阳·浑南新区文溯街17-8号
邮编：110179
电话：0086-24-31217295 / 31217296
传真：0086-24-31217293
EMAIL: sales@microcyber.cn